


EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемые покупатели! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni nasljednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

Kurzübersicht Mobilteil

Kurzübersicht Mobilteil

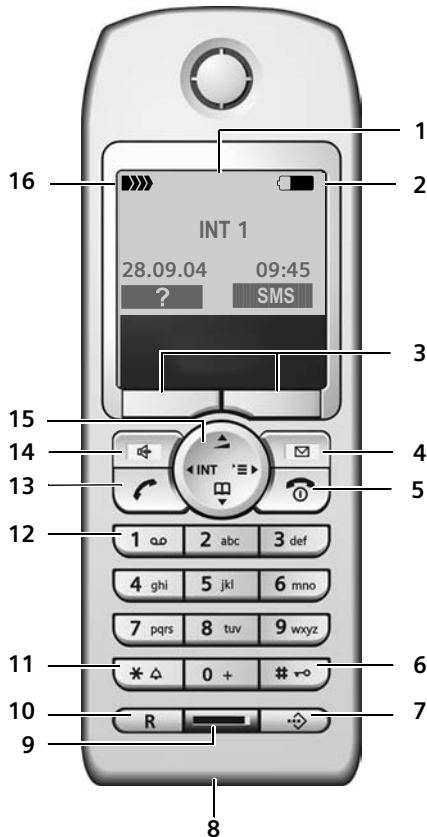

- 1 **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus**
 (leer bis voll)
 blinkt: Akku fast leer
 blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Display-Tasten** (S. 9)
- 4 **Nachrichten-Taste**
 Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**
 Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 8)
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste**
 Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Anschlussbuchse** für Headset und PC-Interface
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**
 Rückfrage einleiten
- 11 **Stern-Taste**
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 12 **Taste 1**
 T-Net-Box (Anrufbeantworter im Netz) auswählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
 Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung
- 15 **Steuer-Taste** (S. 8)
- 16 **Empfangsstärke**
 (hoch bis gering)
 blinkt: kein Empfang

Basis

Die Paging-Taste ist rechts auf der Vorderseite der Basis.



Inhaltsverzeichnis**Inhaltsverzeichnis**

Kurzübersicht Mobilteil	1
Basis	1
Sicherheitshinweise	4
Gigaset SX440isdn – mehr als nur Telefonieren	5
Telefon in Betrieb nehmen	5
Basis aufstellen	5
Reichweite und Empfangsstärke	5
Basis anschließen	6
Mobilteil in Betrieb nehmen	6
Mobilteil ein-/ausschalten	8
Tastensperre ein-/ausschalten	8
Mobilteil bedienen	8
Steuer-Taste	8
Display-Tasten	9
Zurück in den Ruhezustand	9
Menü-Führung	9
Korrektur von Falscheingaben	10
Hinweise zur Bedienungsanleitung	10
Verwendete Symbole	10
Beispiel Menü-Eingabe	10
Beispiel mehrzeilige Eingabe	11
Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent	12
Was ist eine MSN?	12
Installations-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen	13
Telefonieren	15
Extern anrufen	15
Gespräch beenden	15
Anruf annehmen	15
Rufnummernübermittlung	15
Freisprechen	16
Anruf abweisen	16
Einstellungen für nächstes Gespräch festlegen	16
Rückruf bei Besetzt (CCBS)/bei Nichtmelden (CCNR)	17
Fangschaltung	18

Funktionen während eines Gesprächs	18
Mobilteil stummschalten	18
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	18
Gespräche weitergeben	20
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	20
Telefonbuch und Listen nutzen	21
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste	21
E-Mail-Verzeichnis	24
Wahlwiederholungsliste	25
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen	25
Kostenbewusst telefonieren	27
Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten	27
Automatische Netzanbiervorwahl (Preselection)	27
Gesprächsdauer und -kosten anzeigen	28
SMS (Textmeldungen)	29
SMS schreiben/senden	30
SMS empfangen	32
Daten der Anlage nutzen	34
Benachrichtigung via SMS	34
SMS-Zentrum einstellen	34
SMS-Info-Dienste	35
SMS an Telefonanlagen	36
SMS-Funktion ein-/ausschalten	36
SMS-Fehlerbehebung	36
Mehrere Mobilteile nutzen	37
Mobilteile anmelden	37
Mobilteile abmelden	38
Mobilteil suchen („Paging“)	38
Basis wechseln	38
Namen der Basis ändern	38
Intern anrufen	39
Namen eines Mobilteils ändern	39
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	39
Mobilteil für Babyalarm nutzen	40
Walky-Talky-Modus einstellen	41
Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen	42

Inhaltsverzeichnis**Mobilteil einstellen 43**

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern	43
Datum und Uhrzeit einstellen	44
Display-Sprache ändern	44
Display einstellen	44
Logo einstellen	44
Nachtmodus einstellen	45
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	45
Hörer- und Freisprechlautstärke ändern	45
Klingeltöne ändern	45
Sound-Manager	47
Hinweistöne ein-/ausschalten	48
Wecker einstellen	48
Termin einstellen	48
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	49
Notrufnummer	50
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	50

ISDN-Einstellungen vornehmen 50

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	51
MSN zuweisen	51
Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	52
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	52
Anrufe weiterschalten	52
Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten	53
Fernwahlziffern ändern	53
Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen	54

Basis einstellen 55

Vor unberechtigtem Zugriff schützen	55
Repeater-Unterstützung	55
Basis in Lieferzustand zurücksetzen	55

Betrieb an Telefonanlagen 56

Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern	56
Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer)	56
Wahloptionen	56

Anhang 57

Pflege	57
Kontakt mit Flüssigkeit	57
Fragen und Antworten	58
Kundenservice (Customer Care)	59
Technische Daten	60
Garantie	60
PC Interface	61
Text schreiben und bearbeiten	61

Menü-Übersicht 63**Zubehör 66****Stichwortverzeichnis 69**

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (S. 60) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 57).



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht ohne Freisprecheinrichtung telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Telefon ausschalten inkl. Walky-Talky-Funktion, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Gigaset SX440isdn – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu versenden und zu empfangen sowie bis zu 200 Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu speichern (S. 21) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 43).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 22).
- ◆ Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster – das Telefon wählt „auf Zuruf“ (S. 23).
- ◆ Speichern Sie Termine (S. 48) und Jahrestage (S. 23) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset SX440isdn,
- ◆ ein Mobilteil Gigaset S44,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ einen Akkudeckel,
- ◆ einen Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Gigaset SX440isdn – mehr als nur Telefonieren

Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung oder andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsstärke

Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 300 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 50 m

Empfangsstärke:


Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ◆ gut bis gering: ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢ ▢▢▢
- ◆ kein Empfang: ▢▢▢ blinkt

Telefon in Betrieb nehmen

Basis anschließen

- **Zuerst** das Steckernetzgerät (2) und **danach** den Telefonstecker (3) wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

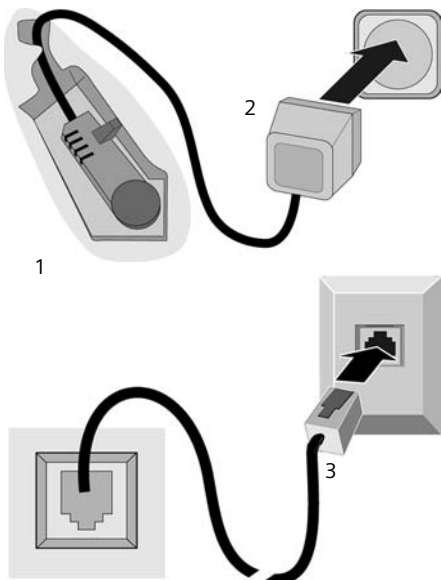

- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
2 Steckernetzgerät 230 V
3 Telefonstecker mit Telefonkabel

Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

Mobilteil in Betrieb nehmen


Akku einlegen

Achtung:

Nur die von Siemens auf S. 60 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


- Akkus **richtig** gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

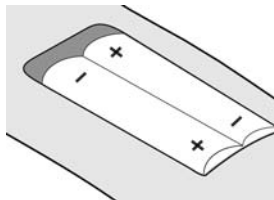

Akkudeckel schließen

- Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.

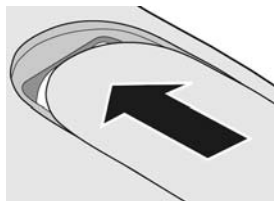

Akkudeckel öffnen

- Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.

Telefon in Betrieb nehmen

Mobilteil in Basis stellen und anmelden

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6).

Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. **INT 1**. Das bedeutet, dass die Nummer 1 zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 37).
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 39).

- Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

Hinweise:

- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen s. S. 58.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- Dazu das Mobilteil **ununterbrochen 8 Stunden** in der Basis stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- Danach das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Datum und Uhrzeit stellen sich beim ersten Telefonat automatisch ein. Sie können Datum und Uhrzeit aber auch direkt einstellen (S. 44).

Alle Einstellungen sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Grundeinstellungen können Sie mit dem Installations-Assistent ändern (S. 13).

Gürtelclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

Mobilteil bedienen

- Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören den Bestätigungston.

Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ↵.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Hinweise:

- Die eingegebene Notrufnummer (S. 50) kann auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden.
- Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste **lang** drücken.

Mobilteil bedienen

Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B. für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Hauptmenü öffnen.



Liste der Mobilteile öffnen.



Kurz drücken: Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 45).

Lang drücken: Sprachwahl einleiten (S. 24).

Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts oder links .

In Listen und Untermenüs



/ Zeilenweise nach oben/unten blättern.



Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.



Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

Während eines externen Gesprächs



Telefonbuch öffnen.



Menü öffnen.




Interne Rückfrage einleiten.



Lautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

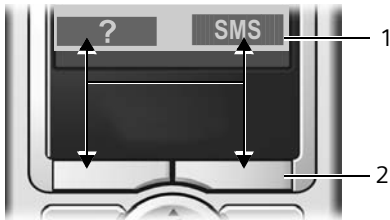

- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

	Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 43).
	Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
	E-Mail-Verzeichnis öffnen.
	Nummer ins Telefonbuch kopieren.
	Wahlwiederholungsliste öffnen.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste lang drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als farbige Symbole angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion navigieren (und). In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (S. 63) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

Verwendete Symbole

Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)

Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunter liegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z. B. Einstellung auswählen.



/ 0+ / *△ usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Farbschema des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

 →  → Display

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste das Symbol  auswählen – Steuer-Taste rechts, links, oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Farbschema** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

- Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um das Farbschema auszuwählen.
- Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Das ausgewählte Farbschema ist mit ✓ markiert.



Lang drücken (Ruhezustand).

- Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Termin speichern“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige:

Aktivierung:	◀ Ein ▶
Datum:	28.09
Zeit:	11:11
Text:	Termin
	Sichern

Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

- Rechts oder links (◀ ▶) auf die Steuer-Taste drücken, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

- Auf die Taste drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln.

Die zweite Zeile ist mit [] als aktiv gekennzeichnet.

- Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- Auf die Taste drücken.

Die dritte Zeile ist mit [] als aktiv gekennzeichnet.

- Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

Text:

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken.

- Auf die Taste drücken.

Die vierte Zeile ist mit < > als aktiv gekennzeichnet.

- Auf die Display-Taste **Ändern** drücken, um das Eingabe-Feld zu öffnen. Text eingeben (S. 61).
- Auf die Display-Taste **OK** drücken.

Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

- Änderungen speichern.

Das Symbol  wird angezeigt.

Sie können Ihre Änderungen je nach Bediensituation auf zwei Arten speichern.

- Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

Oder:

- Auf die Taste  drücken. Mit  **Speichern** auswählen und **OK** drücken.
- In jedem Fall anschließend **lang** auf die Taste  drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand und zeigt das Symbol  an.

Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Installations-Assistent unterstützt Sie dabei.

Sind noch keine MSN-Einstellungen vorhanden und Sie legen das erste Mobilteil in die Ladeschale, blinkt nach etwa 20 Min. die Nachrichten-Taste (S. 1).

- Nachrichten-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.

Sie können den Installations-Assistenten auch jederzeit über Ihr Mobilteil aufrufen (S. 13).

Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- ◆ MSNs Ihres Anschlusses ermitteln bzw. eingeben
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu 10 unterschiedliche Telefonnummern beauftragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkenzahl** (Vorwahl).

Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ **Empfangs-MSN:** Nummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z.B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ **Sende-MSN:** Nummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen.

Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ◆ **Mobilteile**, denen Sie die Intern-Nummern 1 bis 6 zuordnen können.
- ◆ Ein **Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB**, dem Sie ebenfalls die Intern-Nummern 1 bis 6 zuordnen können. Der Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB belegt zwei Intern-Nummern. Zusätzlich zu dem **Sprach- und Datenadapter können Sie** noch vier Mobilteile anmelden.

Beispiel für die Zuordnung der MSNs

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen.

Zwei Mobilteile (INT 1 und 2) sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (INT 3 und 4) für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Geschäftlich:		
Mobilteile: INT 1, 2	MSN1 MSN2	MSN1
Privat:		
Mobilteil: INT 3	MSN3	MSN3
Mobilteil: INT 4	MSN4	MSN4

Installations-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

 →  → **Basis** → **ISDN** → **Assistent**

Ja

Display-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.



System-PIN eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie die System-PIN noch nicht geändert (S. 55), geben Sie „0000“ ein.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Ist der Installation-Assistent aktiviert, kann kein anderes Mobilteil auf das Menü Einstellungen der Basis zugreifen.
- ◆ Um den Installations-Assistenten vorzeitig zu verlassen, die Auflegen-Taste  **lang** drücken. Alle Änderungen, die Sie bereits mit **OK** gesichert haben, bleiben erhalten.
- ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie  oder die Display-Taste **Nein**.
- ◆ Um zu einer vorherigen Einstellung zurückzukehren, drücken Sie .

Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Eigene Nummern (MSN) ermitteln

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzbetreiber mehrere eigene Nummern (MSNs) mitgeteilt. Sie können bis zu 10 Nummern speichern.

Ist an Ihrem Telefon noch keine MSN eingetragen, können Sie die Nummern von der Vermittlungsstelle abrufen.

Eigene Rufnummern (MSNs) ermitteln?

Mit **Ja** bestätigen.

Am Display wird angezeigt, wenn MSNs gefunden wurden. Die MSNs werden eingetragen und können anschließend geändert werden (siehe unten). Konnten keine MSNs ermittelt werden, unterstützt Ihre Vermittlungsstelle diese Funktion nicht. Sie erhalten eine entsprechende Fehlermeldung.

Eigene Nummern (MSNs) manuell eintragen und Namen zu MSNs eingeben

Eigene Rufnummern (MSNs) eingeben?

Mit **Ja** bestätigen.



MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.



Ggf. in die nächste Zeile springen und Name eingeben (optional).

OK

Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert

Dies wird automatisch für alle MSNs wiederholt. Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs-MSNs zugewiesen.

Empfangs-MSN einstellen

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Empfangs-MSN einstellen?

Mit **Ja** bestätigen.

Zuordnung: <MSN-Auswahl>

In der Kopfzeile wird die interne Nummer des Endgeräts angezeigt, für das die Zuordnung gelten soll, z. B. INT 2. Mit **Ändern** bestätigen.

Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt. Die zugewiesenen Empfangs-MSNs sind mit ✓ markiert. Standardmäßig sind allen Mobilteilen alle eingerichteten MSNs als Empfangs-MSNs zugeordnet.



MSN auswählen und **OK** drücken, um die Zuordnung zu ändern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, deren Zuordnung Sie ändern wollen.



Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Endgeräte.

Sende-MSN einstellen

Sie können jedem Intern-Teilnehmer oder Endgerät genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Diese wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab.

Sende-MSN einstellen?

Mit **Ja** bestätigen.

Zuordnung: <MSN-Auswahl>

In der Kopfzeile wird die interne Nummer des Endgeräts angezeigt, für das die Zuordnung gelten soll, z. B. INT 2. Mit **Ändern** bestätigen.

Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt. Die zugewiesene Sende-MSN ist mit ✓ markiert.



MSN auswählen und **OK** drücken.



Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Endgeräte. Danach wird der Installations-Assistent beendet. Im Display wird **Installation abgeschlossen** angezeigt.



Lang drücken (Ruhezustand).

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 21) oder Wahlwiederholungsliste (S. 9, S. 25) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummer“).
- Sie können Tasten mit Nummern von Telefonbucheinträgen belegen (S. 43).
- Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 23).

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 45), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.

Display-Anzeige bei CLIP

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen statt der Rufnummer. Ist zur Nummer ein Sprachmuster gespeichert, wird der Anruf zusätzlich durch Abspielen des Sprachmusters signalisiert.

Haben Sie den Namen der angerufenen MSN geändert (S. 51), wird dieser angezeigt.



- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers
- 3 Empfangs-MSN, die angerufen wird

Übertragung der Nummer dauerhaft unterdrücken (CLIR)

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal „fallweise Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

CLIR = Calling Line Identification Restriction, Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

Telefonieren

Wenn sie nicht möchten, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Rufnummern-übermittlung unterdrücken.

Im Lieferzustand wird Ihre Nummer beim Angerufenen angezeigt.

Wie Sie die Nummer nur für den nächsten Anruf unterdrücken, s. S. 16.

 →  → **Basis** → **ISDN**

Alle Rufe anonym

Auswählen und **OK** drücken
(√ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 45.

Anruf abweisen

Abweis.

Display-Taste drücken.

Der Anruf wird für die gesamte MSN-Gruppe abgewiesen.

Einstellungen für nächstes Gespräch festlegen

Abhängig vom Netzanbieter können Sie folgende Einstellungen für das nächste Gespräch vornehmen:

- ◆ Übertragung der Nummer unterdrücken (CLIR), vorausgesetzt das Leistungsmerkmal „fallweise Rufnummern-übermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt und Ihre Nummer wird wieder übermittelt, auch wenn Sie die gewählte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut anrufen.

Nummer dauerhaft unterdrücken, s. S. 15.

- ◆ Sende-MSN festlegen. Sie haben für ein Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt (S. 51), möchten aber für das nächste Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen.
- ◆ Keypad ein-/ausschalten (S. 57).

Einstellungen für das nächste Gespräch vornehmen



→  → **Nächste Wahl**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Anonym

Ja oder Nein auswählen.

MSN

Sende-MSN auswählen und **OK** drücken (√ = ein). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN, die auch als Nummern-Information an den Angerufenen übertragen wird.

Keypad

Ja oder Nein auswählen.

Wählen

Display-Taste drücken.



Nummer eingeben.

**Wählen**

Abheben-Taste oder Display-Taste drücken.

Rückruf bei Besetzt (CCBS)/bei Nichtmelden (CCNR)

Meldet sich Ihr Gesprächspartner nicht oder ist besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten.

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf aktivieren

Rückruf

Display-Taste drücken und Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Zeitpunkt des Rückrufs:

- ◆ Rückruf bei Besetzt – CCBS:
CCBS = Completion of calls to busy subscriber. Rückruf erfolgt, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- ◆ Rückruf bei Nichtmelden – CCNR:
CCNR = Completion of calls no reply. Rückruf erfolgt, sobald der angerufene Teilnehmer telefoniert hat.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.
- ◆ Sind Sie zum Zeitpunkt des Rückrufs
 - mit einem externen Gesprächspartner verbunden, wird der Rückruf zurückgestellt, bis Sie das Gespräch beenden.
 - mit einem internen Teilnehmer verbunden, wird der Rückruf als anklopfendes Gespräch signalisiert. Nehmen Sie das Gespräch nicht an, wird der Rückruf wiederholt.

- ◆ Ein Rückruf wird bei eingerichteter interner Anrufweiterschaltung nicht weitergeleitet.

Rückruf für externe Rückfrage aktivieren

Sie wollen eine externe Rückfrage aufbauen (S. 18). Der Rückfrage-Teilnehmer ist besetzt. Sie können einen Rückruf aktivieren:



Menü öffnen.

RückrufAuswählen und **OK** drücken.

Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Verbindung aufbauen



Abheben-Taste drücken.

Sie hören ein Freizeichen. Der andere Teilnehmer wird gerufen. Die Verbindung wird hergestellt.

Rückruf löschen

Sollten Sie den Rückruf nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen, bevor die Verbindung aufgebaut wird:

Löschen

Display-Taste drücken.

Rückruf prüfen/löschen

**Rückruf**

Auswählen und **OK** drücken (✓ = Rückruf aktiv). Die aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.

OK

Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.

Oder:

Löschen

Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Funktionen während eines Gesprächs

Fangschaltung

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an den Netzanbieter.

Fangschaltung vorbereiten

Wenn Sie die Fangschaltung beauftragt haben, verlängern Sie die Zeit bis zum Trennen der Verbindung:



OK Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 30 Sek. verlängern.

oder

OK Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 3 Sek. setzen.

Anrufer ermitteln

Führen Sie die folgenden Schritte während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat, durch. Sie dürfen die Auflegen-Taste nicht drücken!

→ **Anrufer ermitteln**

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle. Ein Listenausdruck mit der Nummer des Anrufers sowie Zeit und Datum werden Ihnen später von Ihrem Netzanbieter zugestellt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Funktionen während eines Gesprächs

Mobilteil stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

Mobilteil stummschalten



Steuer-Taste links drücken.

Stummschaltung aufheben



Display-Taste drücken.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Wenn Sie mit mehreren Teilnehmern telefonieren möchten, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 19) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 19) mit den Teilnehmern sprechen.

Rückfrage

Sie haben zwei Möglichkeiten der Rückfrage:

- ◆ **Externe Rückfrage:** Sie rufen während eines externen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer an.
- ◆ **Interne Rückfrage:** Sie rufen während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer an.

Externe Rückfrage einleiten



R-Taste drücken.

Oder:



Display-Taste drücken.



Nummer des neuen Extern-Teilnehmers eingeben.

Funktionen während eines Gesprächs

Hinweis:

Sie können die Verbindung auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen aufbauen (S. 21).

Interne Rückfrage einleiten

Steuer-Taste drücken. Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird gehalten.



Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.

Hinweis:

Sie können auch mit  eine Intern-Nummer (z. B. INT 1) auswählen und  / **OK** drücken.

Rückfrage-Teilnehmer meldet sich nicht**Beenden**

Display-Taste drücken. Sie kehren zum ersten Teilnehmer zurück.

Rückfrage-Teilnehmer ist besetzt

Sie hören das Besetztzeichen. Sie können einen Rückruf einleiten (S. 17).

- Zum gehaltenen Gesprächspartner zurückkehren.

Rückfrage-Teilnehmer meldet sich

Es bestehen jetzt eine aktive Verbindung zum neuen Teilnehmer und eine gehaltene Verbindung zum ersten Teilnehmer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Makeln (S. 19),
- ◆ Konferenzschaltung (S. 19),
- ◆ Gespräch weitergeben (S. 20).

Makeln

Sie können abwechselnd mit zwei Teilnehmern sprechen.

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 18) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 20).



Sie wechseln zwischen beiden Teilnehmern.

Rückfrage/Makeln beenden

Menü öffnen.

Gespräch trennen

Auswählen und **OK** drücken. Das gerade aktive Gespräch wird beendet. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.

Oder:



Auflegen-Taste drücken. Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen externen Teilnehmer automatisch zurückgerufen.

Beendet der aktive Teilnehmer die Verbindung, hören Sie das Besetztzeichen.

- Zum gehaltenen Gesprächspartner wechseln.

Beendet der gehaltene Teilnehmer die Verbindung, bleibt das aktive Gespräch erhalten.

Konferenzschaltung

Sie sprechen mit zwei Teilnehmern gleichzeitig. Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit:

- ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder
- ◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 18) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 20).

Konferenz herstellen**Konfer.**

Display-Taste drücken.

Konferenz beenden

Drücken (Ruhezustand).

Ist mindestens eine Verbindung extern und ist ECT eingeschaltet (S. 56), werden die beiden anderen Konferenzteilnehmer miteinander verbunden. Sonst sind alle Gespräche beendet.

Funktionen während eines Gesprächs

Konferenz in eine Rückfrage (S. 18) auflösen

Einzeln Display-Taste drücken.

Die Konferenz ist beendet, Sie sind jetzt wieder im Makel-Modus (S. 19). Die Verbindung zum externen Teilnehmer ist aktiv.

Gespräche weitergeben

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

- **Internes** Rückfragegespräch aufbauen (S. 18).



Auflegen-Taste (auch vor dem Melden) drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben.

Voraussetzungen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- ◆ An Ihrem Gigaset ist die Funktion ECT eingeschaltet (S. 53).
- **Externes** Rückfragegespräch aufbauen (S. 18).



Auflegen-Taste (auch vor dem Melden) drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen ist eingerichtet (S. 52).

Wenn Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch

Abheben

Display-Taste drücken. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Teilnehmer werden auf dem Display angezeigt, der aktive ist markiert.

Sie können Makeln (S. 19), eine Konferenz herstellen (S. 19) oder das Gespräch weitergeben (S. 20).

Anklopfen abweisen

Abweis.

Display-Taste drücken.

Sie weisen das Gespräch ab. Der Anruf wird nicht mehr signalisiert. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

Gesprächspartner wechseln



Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.



Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ E-Mail-Verzeichnis,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Liste,
- ◆ Anruferliste.

In Telefonbuch, Call-by-Call-Liste und E-Mail-Verzeichnis können Sie insgesamt max. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 22).

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).

- ▶ Call-by-Call-Liste mit der Taste  öffnen.

Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (S. 43).

Nummer im Telefonbuch speichern



→ **Neuer Eintrag**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 23).

- ▶ Änderungen speichern.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie S. 56.

Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern



→ **Neuer Eintrag**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

- ▶ Änderungen speichern.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen



Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Zeichen (max. 10) des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen



→  (Eintrag auswählen)



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch und Listen nutzen

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Einträge verwalten

 /  →  (Eintrag auswählen)

Eintrag ansehen

Ansehen Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.
Zurück mit **OK**.

Eintrag ändern

Ansehen **Ändern** Display-Tasten nacheinander drücken.

► Änderungen ausführen und speichern.

Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)
→  (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von  aufrufen.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingmelodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingmelodie.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (S. 15).

Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 23).

Muster anhören

Sprachmuster abspielen (S. 24).

Muster löschen

Sprachmuster löschen (S. 24).

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 22).

Liste löschen

Alle Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 22).

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 21) und E-Mail-Verzeichnis (S. 24) anzeigen lassen.

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil kann Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)
→  (Menü öffnen) → **Eintrag senden** / **Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken. Sie sehen **Eintrag wird gesendet**.

Ja / **Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen
 - bei einem externen Anruf, oder
 - wenn der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Telefonbuch und Listen nutzen

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

 → **Nr. ins Tel.buch**

► Den Eintrag vervollständigen, s. S. 21.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

► Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder  **Telefonbuch** öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 21).

Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

 →  (Eintrag auswählen; S. 21)

Ansehen **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

Ändern Display-Taste drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

Zeit:

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

Signal:

Art der Signalisierung auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern (S. 12).

Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

Jahrestag löschen

 →  (Eintrag auswählen; S. 21)

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

Ändern **Löschen** **Sichern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

Ruf aus

Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.

Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit ihr Telefon Sie „erkennt“, müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d. h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie ihr Telefon so einstellen, dass statt einem Klingelton bei einem externen Anruf der Name des Anrufers angesagt wird (S. 46).

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit  markiert.

Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

Telefonbuch und Listen nutzen

Hinweis:

Nutzen Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 21)

 Menü öffnen.

Muster aufn.

Auswählen.

OK Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton.

Hinweis:

Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Telefon kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.

Um ein Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 24) und neu aufnehmen.

Mit Sprachwahl wählen

 **Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.

Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken. Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen (für SMS an E-Mail).

Neue E-Mail-Adresse speichern



Telefonbuch öffnen.

<E-Mail-Verzeich.>

Auswählen und **OK** drücken.

Neuer Eintrag

Auswählen und **OK** drücken.



E-Mail-Adresse eingeben
(max. 60 Zeichen).

► Änderungen speichern (S. 12).

Während der Eingabe können Sie mit  das Menü öffnen und folgende Funktionen nutzen:

'.' einfügen / '@' einfügen

Einen Punkt oder das Zeichen @ einfügen.

E-Mail-Adressen verwalten



→ <E-Mail-Verzeich.>

→  (Eintrag auswählen; S. 21)

Eintrag ansehen

Ansehen

Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt. Zurück mit **OK**.

Eintrag ändern

Ansehen

Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

► Änderungen ausführen und speichern (S. 12).

Telefonbuch und Listen nutzen

Weitere Funktionen nutzen

-  → <E-Mail-Verzeich.>
-  (Eintrag auswählen; S. 21)
-  (Menü öffnen)

Wie im Telefonbuch (S. 22) können Sie folgende Funktionen mit  auswählen:

Eintrag ändern

Eintrag löschen

Liste löschen

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Aut. Wahlwiederh.

Die Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 50 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste  drücken. Die Funktion ist beendet.

- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Nr. verwenden (wie, im Telefonbuch S. 22)

Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 23).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 22)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 22)

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

- ◆ SMS-Liste
- ◆ T-NetBox
 - Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 54).
- ◆ Anruferliste

In den Listen werden die Anrufe und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	... in T-NetBox
	... in Anruferliste
	... in SMS-Liste

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie die blinkende Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

Telefonbuch und Listen nutzen

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichten-Taste wieder blinkend setzen (S. 26), z. B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

Nachrichten-Taste blinkend setzen

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

 Anruferliste öffnen.

Nachr.-LED ein

Auswählen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs.

Anruferliste

Es werden Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Mobilteil zugeordnet ist. Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert.

Je nach eingestellter **Listenart** werden **Alle Anrufe** oder nur **Entgang. Anrufe** gespeichert (S. 26).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden bei Listenart

- ◆ **Alle Anrufe** mehrfach gespeichert.
- ◆ **Entgang. Anrufe** einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Listenart der Anruferliste einstellen



→ **Anrufe: 01+02** →  → **Listenart**

Entgang. Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Anruferliste öffnen



Drücken.

Anrufe: 01+02

Ggf. auswählen und **OK** drücken.



Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

Entgang. Anrufe	
Anruf neu	01/ 02
1234567890	
28.09.04	09:45
Löschen	Antwort

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags
 - Anruf neu:** neuer entgangener Anruf
 - Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag
 - Ang. Anruf:** Anruf wurde angenommen (nur bei Listenart **Alle Anrufe**)
- ◆ Laufende Nummer des Eintrags
01/02 bedeutet z. B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 23).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 44)

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ **Anrufer zurückrufen** (wenn Nummer des Anrufers übermittelt wurde, S. 15)
Display-Taste **Antwort** drücken. Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Nummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.
- ◆ **Eintrag löschen**
Display-Taste **Löschen** drücken.

Kostenbewusst telefonieren**Empfangs-MSN abfragen**

Sie können sich für jeden Anruf die Empfangs-MSN anzeigen lassen.

► Eintrag auswählen.



Menü öffnen.

Gerufene MSN

Auswählen und **OK** drücken.

Die angerufene MSN wird angezeigt. Haben Sie den Namen der MSN geändert (S. 51), wird dieser angezeigt. Mit **OK** bzw.  kehren Sie zur Anruferliste zurück.

Anruferliste löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.



→ **Anrufe: 01+02** →  (Menü öffnen) → **Liste löschen**



Lang drücken (Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich nach dem Telefonat die Kosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Nummern in der Call-by-Call-Liste verwalten (S. 21).

Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten

Sie können die Vorwahl eines Netzanbieters der Nummer voranstellen („Verketten“).



Call-by-Call-Liste öffnen.



Eintrag (Call-by-Call-Nummer) auswählen.



Display-Taste drücken.

Nr. verwenden

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch wählen (S. 23).



Abheben-Taste drücken. Beide Nummern werden gewählt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. In zwei Listen können Sie einstellen, welche Nummern mit und welche ohne die Call-by-Call-Nummer gewählt werden sollen.

◆ Die Liste **„mit Preselection“** enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

◆ Die Liste **„ohne Preselection“** enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z.B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, müssen Sie die Regel einschränken. Dazu geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

Kostenbewusst telefonieren

Bei der Wahl werden nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste die **ersten** Ziffern der gewählten Nummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Die Preselection-Nummer wird nicht vorangestellt, wenn die gewählte Nummer übereinstimmt mit
 - **keinem** Eintrag der beiden Listen
 - mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“
- ◆ Die Preselection-Nummer wird vorangestellt, wenn die ersten Ziffern der gewählten Nummer **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ übereinstimmen.

Preselection-Nummer speichern

 →  → **Basis** → **Preselection**
→ **Preselect.-Nr.**

 Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

Sichern Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 12 Einträge enthalten:

- ◆ 5 Einträge mit bis zu 6 Ziffern
- ◆ 7 Einträge mit bis zu 2 Ziffern

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

 →  → **Basis** → **Preselection** → **Mit Preselect / Ohne Preselect**

 Eintrag auswählen.

Ändern Display-Taste drücken.



Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

Sichern

Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

 (lang drücken) →  → **Preselection aus**

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ Die Preselection-Nummer löschen (S. 28).

Gesprächsdauer und -kosten anzeigen

Die Anzeige von Gesprächsdauer und Gesprächskosten hängt davon ab, ob Sie die Übermittlung der Einheiten beauftragt haben:

- ◆ Übermittlung von Einheiten oder Kosten **nicht beauftragt**: Die **Dauer** eines Gesprächs wird angezeigt.
- ◆ Übermittlung der **Einheiten beauftragt**:
 - Haben Sie für die Kosten 00,00 eingestellt, werden die **Einheiten** eines Gesprächs angezeigt.
 - Haben Sie die Kosten pro Einheit und die Währung eingestellt, werden die **Kosten** eines Gesprächs angezeigt.
- ◆ Übermittlung der **Kosten beauftragt**: Die **Kosten** eines Gesprächs werden angezeigt.

Kosten pro Einheit und Währung einstellen

 →  → **Kosten** → (ggf. System-PIN)
→ **Einstellungen**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Kosten / Einheit:

Kosten pro Einheit eingeben, z. B.

    für 6 Cent.

Währung:

Währungskürzel eingeben.

► Änderungen speichern.

Hinweise:

- Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit auf 00,00 gesetzt wird.
- Wird der Wert für die Kosten geändert, werden die Kosten zu den bisherigen Kosten addiert.

Gesprächskosten anzeigen/löschen

 →  → **Kosten** → (ggf. System-PIN)
→ **Übersicht**

Die **Gesamtsumme** der Kosten aller Gespräche auf allen MSNs seit dem Datum **Seit** wird angezeigt.

► Mit  zu den Konten der einzelnen MSNs wechseln, die an der Basis eingerichtet sind. Folgende Daten werden pro MSN angezeigt:

Letztes

Kosten des letzten Gesprächs auf der angegebenen MSN. War das letzte Gespräch eine Konferenzschaltung oder haben Sie gemakelt, werden nur die Kosten für eine Verbindung angezeigt.

Summe

Kosten aller Gespräche auf der angegebenen MSN.

Betrag einzelner Konten oder Kostenübersicht löschen

 Zur gewünschten Übersicht blättern.

Löschen Display-Taste drücken.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 15) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).

Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (S. 35).

- ◆ Text eingeben, s. S. 61.
- ◆ Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 62.

Bei „Anny Way“ automatisch registrieren

Mit dem ersten Senden einer SMS werden Sie beim SMS-Zentrum des **SMS-Service-Centers „Anny Way“** registriert und können anschließend automatisch SMS empfangen.

Beim T-Com-SMS-Service registrieren

Beim SMS-Service von T-Com müssen Sie sich für den Empfang von SMS registrieren lassen.

- SMS-Zentrum der T-Com mit der Nummer 0193010 als Sendezentrum aktivieren.
- Eine SMS mit dem Inhalt **ANMELD** an die Nummer **8888** (kostenfrei) senden.

Registrierung löschen

- Eine SMS mit **ABMELD** an die Nummer **8888** schicken.

SMS (Textmeldungen)

Regeln

- ◆ Eine SMS darf bis zu 1224 Zeichen lang sein.
- ◆ Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu acht SMS mit je 153 Zeichen).

Bitte beachten Sie:

- ◆ Sie können von einem Mobilteil nur auf SMS zugreifen (lesen/bearbeiten/löschen), die von einer eingerichteten MSN des Mobilteils empfangen oder gesendet wurden. Wie Sie Ihrem Mobilteil MSNs zuordnen, s. S. 51.
- ◆ Die eingetragenen Nummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.
- ◆ Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, lesen Sie S. 36.
- ◆ Wenn Sie über mehrere MSNs SMS empfangen wollen, müssen Sie sich für jede MSN getrennt bei Ihrem Service-Provider registrieren.
- ◆ Die Sende-/Empfangs-MSN muss der Nummer entsprechen, die bei Ihrem SMS-Zentrum registriert ist (S. 35).

SMS schreiben/sendern

SMS schreiben/sendern



SMS schreiben



Auswählen und **OK** drücken.



SMS schreiben.

Senden

Display-Taste drücken.

SMS

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben.

Senden

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

Hinweis:

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Eingabesprache einstellen

- Sie schreiben eine SMS (S. 30).



Display-Taste drücken.

Eingabesprache

Auswählen und **OK** drücken.



Eingabesprache auswählen und **OK** drücken.



Auflegen-Taste zweimal **kurz** drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Bilder, Töne oder E-Mail-Adressen in eine SMS einfügen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ 15 Bilder (Icons),
- ◆ 10 Töne,
- ◆ E-Mail-Adressen aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis (S. 24).
- Sie schreiben eine SMS (S. 30). Die Schreibmarke befindet sich an der richtigen Stelle.



Display-Taste drücken.

Standardbilder / Standardtöne / E-Mail-Adr. einfg.

Auswählen und **OK** drücken.



Einzufügendes Objekt auswählen und **OK** drücken.

Das ausgewählte Objekt wird eingefügt.

SMS-Statusreport

Voraussetzung: Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Haben Sie den Statusreport aktiviert, erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

SMS (Textmeldungen)**Statusreport ein-/ausschalten**
 →  → **Einstellungen**
Statusreport

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

Statusreport lesen/löschen

► Eingangsliste öffnen (S. 32), danach:

 SMS mit dem Status **Status OK** oder **Status NOK** auswählen.

Lesen Display-Taste drücken.

Oder:

Löschen Display-Taste drücken. Die SMS wird gelöscht.

Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden. Die Entwurfsliste Ihres Mobilteils enthält alle gespeicherten SMS der zugeordneten Sende-MSN.

SMS in Entwurfsliste speichern

► Sie schreiben eine SMS (S. 30).

 Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und **OK** drücken.

Entwurfsliste öffnen

 →  → **Entwürfe**

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:

Gespeichert	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45

01/02: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

Einzelne SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

Lesen Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder:

Löschen Display-Taste drücken. Die SMS wird gelöscht.

SMS schreiben/ändern

► Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

 Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

SMS schreiben

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 30) bzw. speichern.

Text verwenden

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 30).

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

Entwurfsliste löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

 Menü öffnen.

Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.



Lang drücken (Ruhezustand).

SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

 →  → **SMS schreiben**

E-Mail / 

E-Mail-Adresse aus dem E-Mail-Verzeichnis übernehmen oder direkt eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

SMS-Text eingeben.

Display-Taste drücken.



Senden Auswählen und **OK** drücken.

SMS (Textmeldungen)

E-Mail Auswählen und **OK** drücken. Falls die Nummer des E-Mail-Dienstes nicht eingetragen ist (S. 34), Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

Senden Auswählen und **OK** drücken.

SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.

Voraussetzung: Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

- Sie schreiben eine SMS (S. 30).

 Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und **OK** drücken.

Fax Auswählen und **OK** drücken.

 /  Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im Ortsnetz).

Senden Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 32).

Sie können nur SMS löschen, die an MSNs Ihres Mobilteils gesendet wurden. Ist der Speicherplatz durch SMS belegt, die an andere MSNs gesendet wurden, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display.

Eingangsliste

Die Eingangsliste Ihres Mobilteils enthält:

- ◆ Alle SMS, deren MSN mit einer Sendee- oder Empfangs-MSN Ihres Mobilteils übereinstimmt. Wurden keine MSNs eingerichtet, dann werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt. Die aktuellste SMS steht am Anfang der Liste.

- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset S44 durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste über die Taste öffnen

Voraussetzung: Es befinden sich **neue** SMS in der Liste.

 Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):

Eingang 2/4

2/4: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

Ein Eintrag der Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:

1	Neu	01/02	3
2	1234567890		
	19.09.04	09:45	

- 1 Status der SMS: Neu, Alt, Fehler
- 2 Nummer / Name des Absenders
- 3 Lfd. Nummer der angezeigten SMS/Gesamtzahl neuer SMS

Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 →  → Eingang 01+05

Einzelne SMS lesen oder löschen

- Eingangsliste öffnen.
- Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 31.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

SMS (Textmeldungen)

Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

- Eingangsliste öffnen.



Menü öffnen.

- Weiter s. „Entwurfsliste löschen“, S. 31.

SMS beantworten oder weiterleiten

- SMS lesen (S. 32):



Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Beantworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 30).

Antwort: Ja / Antwort: Nein

An die SMS wird **Ja** bzw. **Nein** angefügt. Die SMS danach senden (S. 30).

Text verwenden

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 30). Anlagen (z. B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

SMS weiterleiten

- Sie lesen eine SMS (S. 32):



Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und **OK** drücken. Weiter s. S. 30.

Anlagen werden mitgesendet. Wenn ein Service-Provider das Weiterleiten mit Anlagen nicht erlaubt:

- **Text verwenden** auswählen, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten.
- Die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?** mit **Ja** bestätigen.

Zeichensatz ändern

- SMS lesen (S. 32):



Display-Taste drücken.

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen**Nummer des Absenders übernehmen**

- Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (S. 32).



Display-Taste drücken. Weiter s. S. 23.

Hinweis:

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

Nummern aus SMS-Text übernehmen/ wählen

- SMS lesen (S. 32) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.



Display-Taste drücken. Weiter s. S. 23.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

Oder:



Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

An Telefonanlagen wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch der Nummer vorangestellt (S. 56).

Empfangs-MSN prüfen

Sie können prüfen, an welche Empfangs-MSN die SMS geschickt wurde.

- Eingangsliste öffnen.



Menü öffnen.

Gerufene MSN

Auswählen und **OK** drücken. Die Empfangs-MSN wird angezeigt.



Display-Taste drücken, um zur Eingangsliste zurückzukehren.

SMS (Textmeldungen)

Daten der Anlage nutzen

Sie können ca. 5 Melodien im Format „iMelody“ speichern und als Klingelton installieren (S. 45). Die Melodien werden im Sound-Manager hinterlegt.

Sie können die Melodien auch auf anderen Mobilteilen speichern und installieren, die an derselben Basis angemeldet sind und auf denen dieselbe Empfangs-MSN eingerichtet ist.

Ein Angebot an Melodien finden Sie im Internet unter www.siemens-mobile.com/GigasetSX440isdn. Welche Daten in Ihrem Land zur Verfügung stehen, entnehmen Sie den Internetseiten.

Anlage einer SMS öffnen

Eine Anlage ist in der SMS invers dargestellt. Eine SMS kann mehrere Anlagen enthalten.

- SMS lesen (S. 32) und ggf. die Schreibmarke in die Zeile bewegen, in der sich die Anlage befindet. Die Melodie wird sofort wiedergegeben.

Anlage speichern

- Die SMS zum Lesen öffnen (S. 32).
- Die Anlage öffnen.

Sichern

Display-Taste drücken.



Ggf. Name der Melodie ändern.

Sichern

Display-Taste drücken.

Melodien werden im Sound-Manager (S. 47).

Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe benachrichtigen lassen.

Voraussetzungen: Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLIP) übermittelt werden und der Listeneintrag muss den Status **Anruf neu** haben, s. S. 26.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnummer zu speichern, an die die Benachrichtigung geleitet werden soll (Benachrichtigungsnummer), und die Benachrichtigungsart einstellen.

Benachrichtigungsnummer speichern



→ → **Einstellungen**

→ **Benachricht.Nr.**



Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

Sichern

Display-Taste drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Achtung:

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Benachrichtigungsart einstellen



→ → **Einstellungen**

→ **Benachricht.Art**

- Ggf. Mehrzeilige Eingabe ändern:

Entgangene Anrufe:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

- Änderungen speichern (S. 12).

SMS-Zentrum einstellen

Standardmäßig wird eine SMS über **SMS-Zentrum 1** gesendet. **SMS-Zentrum 1** ist mit der Service-Nummer von „Anny Way“ vorbelegt. **SMS-Zentrum 2** ist für den **SMS-Service von T-Com** eingerichtet. Dort müssen Sie sich registrieren lassen (S. 30). Die SMS-Zentren **3, 4 und 5** sind frei.

SMS (Textmeldungen)

SMS-Zentrum eintragen/ändern

 →  → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**
 SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Sendezentr.:

Ja auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 5 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

SMS:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer des SMS-Dienstes (max. 20 Zeichen) eintragen und Display-Taste **Sichern** drücken.

E-Mail:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer des E-Mail-Dienstes (max. 20 Zeichen) eintragen und Display-Taste **Sichern** drücken.

► Änderungen speichern (S. 12).

SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- Das SMS-Zentrum (2 bis 5) als **Sendezentrum** aktivieren (S. 35).
- Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

SMS-Info-Dienste

Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z. B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Die SMS wird an die Sende-MSN geschickt, von der Sie den Info-Dienst bestellt haben.

Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden. Informationen über angebotene Info-Dienste und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Service-Provider.

Info-Dienst einrichten/bestellen**Info-Dienst bestellen**

 →  → **Info-Dienste**

 Info-Dienst auswählen.

Senden Display-Taste drücken.

Hinweis:

Zum Bestellen eines Info-Dienstes können Sie das Menü auch über  →  öffnen.

Info-Dienst einrichten

► Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

Ändern Display-Taste drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung und Zielrufnummer eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Eintrag eines Info-Dienstes ändern

► Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

Ansehen Display-Taste drücken.

Ändern Display-Taste drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung oder Zielrufnummer ändern.

Sichern Display-Taste drücken.

Info-Dienst löschen

► Info-Dienst auswählen (s.o.). Danach:

 Menü öffnen.

Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.

SMS (Textmeldungen)

SMS an Telefonanlagen


- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden.
Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

SMS-Funktion ein-/ausschalten


Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.



Menü öffnen.



Ziffern eingeben.



SMS-Funktion ausschalten.

Oder:



SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

SMS-Fehlerbehebung

Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehler XX in die Eingangsliste verschoben.

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.	
1.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt. ▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
2.	Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Der Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über T-Com angeboten werden.
3.	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen. ▶ Nummer eintragen (S. 34).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	
1.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. ▶ Alte SMS löschen (S. 32).
2.	Der zweite Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.
Sie erhalten keine SMS mehr.	
Die Anrufweiserschaltung (Umleitung) ist mit Wann: 0 Sek. eingeschaltet oder für die T-Net-Box ist eine sofortige Anrufweiserschaltung aktiviert. ▶ Ändern Sie die Anrufweiserschaltung.	

Mehrere Mobilteile nutzen

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
 - ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider (T-Com) freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
 - ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
 - ▶ Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.
 - **Beim SMS-Service-Center „Anny Way“:** Leere SMS an die Nummer 2547 senden.
 - **Bei T-Com:** SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

- ▶ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden. Haben Sie ein Gigaset M34 USB angemeldet, können Sie nur noch vier Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset S44 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Bitte beachten Sie:

Nach erfolgreicher Anmeldung werden alle MSNs als Empfangs-MSN und die erste MSN als Sende-MSN für dieses Mobilteil verwendet.

Automatische Anmeldung Gigaset S44 an Gigaset SX440isdn

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset SX440isdn läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Nach erfolgreicher Anmeldung wird am Display des Mobilteils die interne Nummer angezeigt, z. B. **INT 2** für die interne Nummer 2. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn die Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, im Ruhezustand ist.
- Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Wird im Display **Basissuche** oder **Bitte anmelden** angezeigt, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 39).

Manuelle Anmeldung Gigaset S44 an Gigaset SX440isdn

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Mehrere Mobilteile nutzen

Am Mobilteil

-  →  → **Mobilteil** → **MT anmelden**
-  Basis auswählen, z. B. **Basis 1** und **OK** drücken.
-  System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Basis 1**.

An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste neben der Ladeschale der Basis lang (ca. 3 Sek.) drücken.

Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte, z. B. Gigaset M34 USB, melden Sie wie folgt an.

Am Mobilteil

- ▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste neben der Ladeschale der Basis lang (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset S44 jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
-  Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen.
-  Menü öffnen.

Gerät abmelden

- Auswählen und **OK** drücken.
-  Ggf. System-PIN eingeben und **OK** drücken.
- Ja** Display-Taste drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

-  →  → **Mobilteil** → **Basisauswahl**
-  Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Der Name der Basis ist Mobilteil-abhängig, d. h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.

-  →  → **Mobilteil** → **Basisauswahl**
-  Basis auswählen und **Ändern** drücken.
-  Neuen Namen max. 16-stellig eingeben (S. 61).
- Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Mehrere Mobilteile nutzen**Intern anrufen**

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:



Internen Ruf einleiten.



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Liste der Mobilteile öffnen.

An alle

Auswählen.



Abheben-Taste drücken.

Oder:



Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.



Liste der Mobilteile öffnen.



Intern-Nummer auswählen, z. B. INT 1.

Ändern

Display-Taste drücken.



Namen eingeben.

Sichern

Display-Taste drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Namen werden in der Basisstation gespeichert. Einem Mobilteil kann deshalb beim Anmelden an eine weitere Basis ein anderer Name gegeben werden. Die aktuelle Basis ist dann sofort erkennbar.

Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.



Liste der Mobilteile öffnen.



Menü öffnen.

Nr. vergeben

Auswählen und **OK** drücken. Die Liste der Mobilteile wird angezeigt.



Die aktuelle Nummer blinkt. Mobilteil auswählen.



Neue interne Nummer (1–6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.

Sichern

Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.



Lang drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge).

► Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.

Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Babyalarm ist auch im Walky-Talky-Modus (S. 58) möglich.

Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben



→ → **Babyalarm**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

Alarm an:

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielnummer eingeben.

Externe Nummer: Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.

Interne Nummer: **INT** (Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und alle angerufen werden sollen) **OK**.

Mit **Speichern OK** Nummer speichern.

Empfindl.:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- Änderungen speichern (S. 12).

Mehrere Mobilteile nutzen

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit  können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

Eingestellte externe Zielnummer ändern

-  →  → **Babyalarm**
-  In die Zeile **Alarm an:** springen.
- Ändern** Display-Taste drücken.
- ←C** Vorhandene Nummer löschen.
- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 40) beschrieben.
 - ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

-  →  → **Babyalarm**
-  In die Zeile **Alarm an:** springen.
- Ändern** Display-Taste drücken.
- Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
- Ändern** Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Nummer wird geöffnet.
- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 40) beschrieben.
 - ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Babyalarm von extern deaktivieren

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z.B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 40).

Walky-Talky-Modus einstellen

Die Walky-Talky-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walky-Talky-fähige Mobilteile mit. Stellen **Sie an beiden Mobilteilen** die Walky-Talky-Funktion ein.

Voraussetzung:

Eine der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt sein.

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 38).
- ◆ Eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt.
- ◆ Beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Im Walky-Talky-Modus beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- ◆ Die Mobilteile sind für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar.
- ◆ Im Walky-Talky-Modus verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.
- ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walky-Talky-Modus erhalten.

Mehrere Mobilteile nutzen

Walky-Talky-Modus einschalten

 →  → Walky-Talky

Wenn Sie im Walky-Talky-Modus auf die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walky-Talky-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walky-Talky-Ruf annimmt.

- ◆ Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 45).
- ◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 46) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 8) sind im Walky-Talky-Modus möglich.
- ◆ Um das Menü zu öffnen, die Display-Taste  drücken.

Walky-Talky-Modus ausschalten

Aus Display-Taste drücken.

Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion können Sie die Walky-Talky-Funktion für Babyalarm benutzen. Der Babyalarm geht dann an alle Mobilteile, die sich im Walky-Talky-Modus befinden, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit und den Verbindungsaufbau.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Beachten Sie, dass der Babyalarm der Walky-Talky-Funktion keine optimale Sicherheit bietet.

Babyalarm ein-/ausschalten

 Display-Taste drücken.

Babyalarm Auswählen und **OK** drücken.

Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen. Zum Ausschalten **Aus** auswählen.

Empfindl.:

Empfindlichkeit für den erforderlichen Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern.

Der Babyalarm ist jetzt ein-, bzw. ausgeschaltet.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten **0 +** und **2 abc** bis **9 wxyz** können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

Voraussetzung: Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ Auf die Display-Taste **?** bzw. kurz auf die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen (S. 35).

 → **Info-Dienste**

SMS-Benachricht.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen (S. 34):

 → **Einstellungen** → **Benachricht.Art**

Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken.

Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (S. 40):

 → **Babyalarm**

Termine / Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten eines Termins bzw. des Weckers belegen (S. 48):

 → **Termine / Wecker**

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name des ausgewählten Eintrags im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

Belegung einer Taste ändern

Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 43) beschrieben.

Mobilteil einstellen

Zifferntaste

- Zifferntaste kurz drücken.

Ändern Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

- Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 43) beschrieben.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

 →  → **Datum/Uhrzeit**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Datum:

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.     für 7:15 Uhr.

Sichern Display-Taste drücken.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Mobilteil** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → **Display**

Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

 Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

 **Kurz** drücken.

Kontrast Auswählen und **OK** drücken.

 Kontrast auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt **Logo** mit ✓ markiert.

 →  → **Display** → **Logo**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein (Logo wird angezeigt) oder **Aus** (kein Logo) auswählen.

Bild:

Ggf. Logo ändern (siehe unten).

- Änderungen speichern.

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz** auf eine beliebige Taste drücken um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

Logo ändern



→ → **Display** → **Logo**



In die Zeile **Bild**: springen.



Bild auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern.

Nachtmodus einstellen

Steht das Mobilteil in der Basis, bleibt das Display halbhell. Wenn Sie das stört, können Sie den Nachtmodus einstellen. Das Display wird dann ganz dunkel, wenn das Mobilteil in der Basis steht.



→ → **Display**

Nachtmodus

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste drücken zu müssen.



→ → **Mobilteil**

Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Hörer- und Freisprechlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen, oder wenn Sie die Abheben-Taste (lang) oder die Freisprech-Taste drücken.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.



Menü öffnen.



Lautstärke auswählen.

Sichern

Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (S. 19):



Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken.

Einstellung vornehmen (siehe oben).

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 =) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =) wählen.

◆ Klingeltöne:

Sie können einen beliebigen Sound aus dem Sound-Manager (S. 47) auswählen.

Mobilteil einstellen

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für ext. Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für int. Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine:** Für eingestellte Termine (S. 48)
- ◆ **Für Wecker:** Für einen eingestellten Weckruf (S. 48)
- ◆ **Für alle gleich:** Für alle Funktionen gleich

Einstellungen für externe Anrufe

Beim Einrichten (S. 51) wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingelmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie ändern.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltöne**, indem Sie **kurz** drücken.

→ → **Klingeltöne** → **Für ext. Anrufe**

Lautstärke einstellen

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken.

Lautstärke (1–6) einstellen.

► Änderungen speichern.

Klingeltöne einstellen

Melodie

Auswählen und **OK** drücken.

MSN auswählen, z.B. **MSN1** und **OK** drücken.

Melodie auswählen.

► Änderungen speichern.

Namensansage einstellen

Ist **Name ansagen** eingeschaltet, wird ggf. nach dem ersten Klingelton Ihr Sprachmuster abgespielt (S. 23).

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung

Name ansagen

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

Einstellungen für interne Anrufe, Weckruf und Termine

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltöne**, indem Sie **kurz** drücken.

→ → **Klingeltöne**

Einstellung, z. B. **Für int. Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.

Lautstärke (1–6) einstellen.

In die nächste Zeile springen.

Melodie auswählen.

► Änderungen speichern.

Einstellungen für alle Funktionen gleich

→ → **Klingeltöne** → **Für alle gleich**

► Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe oben).

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten

Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.



Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**



Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht **♫**.

Sound-Manager

Der Sound-Manager des Mobilteils verwaltet Klingeltöne und Sounds, die Sie als Klingeltonmelodie verwenden können. Er kann folgende Sound-Typen verwalten:

Symbol	Sound	Format
	Klingeltöne; Monophon	Standard
	Polyphon	Standard
	Polyphon	.psf
	Monophon	iMelody

Das Symbol wird im Sound-Manager vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind 3 und 17 voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen oder löschen.

Sounds im .psf- und im iMelody-Format können Sie von einem PC herunterladen (S. 61). Sounds im iMelody-Format können Sie sich per SMS zuschicken lassen (S. 34).

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie per SMS oder Datenkabel (max. 16 KB) auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Sound-Manager umbenennen und löschen.

Sound abspielen



→ → (Eintrag auswählen)



Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt. Mit der Taste zwischen Einträgen wechseln.



Display-Taste drücken. Wiedergabe wird beendet.



Lang drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste **Lautst.** die Lautstärke einstellen.

Haben Sie einen Sound in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie den Sound.

Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt. Ist ein Sound nicht löscherbar (), stehen diese Optionen nicht zur Verfügung.



Menü öffnen.

Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

Name ändern

Auswählen und **OK** drücken. Namen ändern (maximal 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden) und **OK** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Eine gelöschte Klingeltonmelodie wird automatisch ersetzt. Ein gelöschte Klingeltonmelodie für VIP-Anrufe oder Jahrestage wird nicht automatisch ersetzt.

Mobilteil einstellen

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
 - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste
 - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben. Der Fehlerton zeigt z.B. auch an, dass mehrere Mobilteile gleichzeitig versuchen, Einstellungen der Basis zu ändern.
 - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

 →  → **Hinweistöne**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:

Ein oder **Aus** auswählen.

Quittung:

Ein oder **Aus** auswählen.

Akkuton:

Ein, **Aus** oder **in Verb.** auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

- ▶ Änderungen speichern.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 44).

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → **Wecker**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.

Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

- ▶ Änderungen speichern (S. 12).

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 45) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Ruf aus

Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 5 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, s. S. 45).

Termin speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 44).

 →  → **Termine**

Die Liste der gespeicherten Termine wird angezeigt. Wenn Sie bereits fünf Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

Mobilteil einstellen**<Neuer Eintrag>**

Auswählen und **OK** drücken.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

Text:

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden Datum und Zeit des Termins angezeigt.

- Änderungen speichern.

Das Symbol  wird angezeigt. Der Termin ist in der Terminliste mit ✓ markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 45) signalisiert. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang. Es wird der angegebene Text oder Datum und Uhrzeit angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Termine verwalten

 →  → **Termine** → (Termin 1–5 auswählen)

Termin ansehen/ändern:

Ansehen Display-Taste drücken. Termin wird angezeigt.
Zurück mit **OK** oder:

Ändern Ggf. Display-Taste drücken, um Eintrag zu ändern.

- Änderungen ausführen.

Weitere Menüfunktionen nutzen:

Menü öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Eintrag ändern

Ausgewählten Termin ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Termin löschen.

Liste löschen

Alle Termine löschen.

Terminruf ausschalten oder beantworten

Voraussetzung: Es ertönt ein Terminruf.

Ruf aus

Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

Oder:

SMS

Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 23) werden in folgenden Fällen in der Liste **Ereignisse** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Ereignisse** ebenfalls geöffnet.

ISDN-Einstellungen vornehmen

Liste über Menü öffnen:



→ **Ereignisse**



Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

Löschen

Display-Taste drücken, um Termin/Jahrestag zu löschen.

Oder:

SMS

Display-Taste drücken, um eine SMS zu schreiben.



Lang drücken (Ruhezustand).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Notrufnummer

Im Lieferzustand ist 112 als Notrufnummer eingetragen. Sie können die Notrufnummer ändern oder löschen.

Die Notrufnummer können Sie auch bei eingeschalteter Tastensperre wählen.

Notrufnummer ändern



→ **Mobilteil** → **Notrufnummer**

Die Notrufnummer wird angezeigt. Sie können die Nummer **nicht** mit aus diesem Menü wählen.



Notrufnummer ändern.



Menü öffnen.

Speichern

Auswählen und **OK** drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Hinweis:

Wenn Sie das Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen, wird erneut 112 eingetragen. Die geänderte Notrufnummer wird gelöscht.

Notrufnummer wählen

Die Notrufnummer kann auch bei eingeschalteter Tastensperre (S. 8) gewählt werden.



Notrufnummer eingeben.

Abheben-Taste drücken.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses, die SMS-Listen, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Sound-Managers bleiben erhalten.



→ **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**



Display-Taste drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Mit oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

ISDN-Einstellungen vornehmen

Bitte beachten Sie:

- ◆ Einige Einstellungen können nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig vorgenommen werden. Sie hören ggf. einen negativen Quitttonston.
- ◆ Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können Sie nur nutzen, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

ISDN-Einstellungen vornehmen

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu 10 eigene Nummern (MSN) einrichten. Die Nummern werden Ihnen vom Netzanbieter zugewiesen.

MSN einrichten/ Name ändern

Wenn Sie mit dem Installations-Assistenten (S. 13) noch nicht alle Nummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Nummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen als Empfangs-MSN zugeordnet.**

Jede neu eingerichtete Nummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 46).

Voraussetzung: Für die zu ändernde MSN besteht keine Anrufweitschaltung (S. 52).

 **Basis** → **ISDN** → **MSN einrichten** → (ggf. System-PIN)

 MSN auswählen, z. B. **MSN1**.

Ändern Display-Taste drücken.

 Nummer (max. 20-stellig) eingeben (ohne Ortsnetzkenzahl = Vorwahl).

 Ggf. in die nächste Zeile springen und Namen (max. 16-stellig) eingeben (optional).

Sichern Display-Taste drücken.

MSN löschen

 **Basis** → **ISDN** → **MSN einrichten** → (ggf. System-PIN)

 MSN auswählen, z. B. **MSN1**.

Löschen Display-Taste drücken.

War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 51) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

MSN zuweisen

Sie können den angemeldeten Geräten eigene MSNs zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- ◆ unter welcher Nummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- ◆ über welche Nummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

Empfangs-MSN zuweisen

Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

 Liste der Internteilnehmer öffnen.

 Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z. B. **INT 1**.

 Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und **OK** drücken.

 Ggf. PIN eingeben und **OK** drücken.

Empfangs-MSN

Auswählen und **OK** drücken.

 MSN auswählen und **OK** drücken, z. B. **MSN1**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Sende-MSN zuweisen

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

ISDN-Einstellungen vornehmen



Liste der Internteilnehmer öffnen.



Intern-Nummer auswählen, z. B. INT 1.



Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und **OK** drücken.



Ggf. PIN eingeben und **OK** drücken.

Sende-MSN Auswählen und **OK** drücken.



MSN auswählen und **OK** drücken, z. B. **MSN1**.



Lang drücken (Ruhezustand).

Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort das Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen** (S. 52).



→ → **Basis** → **ISDN**

MSN besetzt

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jedes Mobilteil individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

„Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)“, s. S. 20.



Liste der Internteilnehmer öffnen.



Intern-Nummer auswählen, z. B. INT 1.



Untermenü öffnen.

Einstellungen

Auswählen und **OK** drücken.



Ggf. PIN eingeben und **OK** drücken.

Anklopfen Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Anrufe weiterschalten

Anrufe intern weiterschalten

Es kann immer nur ein Weiterschaltungsziel für die interne Anrufweiterschaltung ausgewählt werden. Hat der Teilnehmer, zu dem Sie weiterschalten, selbst eine interne Anrufweiterschaltung aktiviert, endet Ihre Weiterschaltung trotzdem bei diesem Teilnehmer.

Der weitergeschaltete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie weitergeschaltet haben, signalisiert.

Die folgenden Einstellungen werden jeweils mit einer Meldung im Display und einem Quittungston bestätigt.

Anrufweiterschaltung einrichten



→ → **Anrufweitersch.** → (ggf. System-PIN) → **Nach Intern**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung

Ein oder **Aus** auswählen.

Ziel

Display-Taste **Ändern** drücken. Die Liste der Internteilnehmer wird angezeigt. Das eigene Mobilteil und **An** alle wird nicht angezeigt. Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.

ISDN-Einstellungen vornehmen**Verzögert**

Sie können festlegen, wann die Anrufweitschaltung erfolgen soll. Sie können 0 (= sofortige Anrufweitschaltung), 10, 20 oder 30 Sek. einstellen.

- Änderungen speichern.



Lang drücken (Ruhezustand).

Anrufe extern weitschalten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort – BeiBesetzt – BeiNichtm.

Die drei Bedingungen können gleichzeitig aktiviert werden.

Eingerichtete externe Anrufweitschaltungen werden in eine Liste eingetragen. Aktive Anrufweitschaltungen sind mit ✓ markiert.

Die folgenden Einstellungen werden jeweils mit einer Meldung im Display und einem Quittungston bestätigt.

Anrufweitschaltung einrichten

→ → **Anrufweitsch.** → (ggf. System-PIN) → **Nach Extern**

Es ist keine Anrufweitschaltung eingerichtet:

Neu Display-Taste drücken.

Die Liste der eingerichteten Anrufweitschaltungen wird angezeigt. Um eine weitere Anrufweitschaltung einzurichten:

Menü öffnen.

Neuer Eintrag

Auswählen und **OK** drücken.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.

Für:

MSN auswählen, z. B. **MSN1**.

Ziel:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer (max. 20-stellig) eingeben und Display-Taste **Sichern** drücken.

Wann:

Bedingung auswählen, z. B. **Sofort**.

- Änderungen speichern.

Eintrag ändern

- Die Liste der eingerichteten Anrufweitschaltungen öffnen.



Anrufweitschaltung auswählen.

Ändern

Display-Taste drücken.

- Änderungen wie unter „Anrufweitschaltung einrichten“ beschrieben vornehmen und speichern.

Externe Anrufweitschaltung löschen

- Die Liste der eingerichteten Anrufweitschaltungen öffnen.



Anrufweitschaltung auswählen.



Menü öffnen.

Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten



→ → **Basis** → **ISDN**

Übergabe Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl. Für Deutschland gilt:

- ◆ **0** für Verbindungen in andere Orte (national)
- ◆ **00** für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. Dann müssen Sie diese Einstellung ändern, sonst sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

ISDN-Einstellungen vornehmen

 →  → Basis → ISDN
→ Fernwahlziffern

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

National

Fernwahlziffern (max. 4-stellig) eingeben/ändern.

International

Fernwahlziffern (max. 4-stellig) eingeben/ändern.

- Änderungen speichern.

Wenn Sie bei leerem Eingabefeld **OK** drücken, löschen Sie die vorhandende Fernwahlziffer.

Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

Den Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz müssen Sie **beauftragen**.

Ist die Nummer des „Anrufbeantworters im Netz“ in Ihrem Telefon eingetragen, können Sie die Schnellwahl nutzen, d. h. Sie können den Anrufbeantworter im Netz direkt anwählen, indem Sie die Taste

 **lang** drücken.

Der Anrufbeantworter im Netz der Deutschen Telekom ist die T-NetBox. Die Nummer der T-NetBox ist **freecall** 0800 330 2424.

Nummer des Anrufbeantworters im Netz eintragen/löschen

 →  → Taste 1 belegen

T-NetBox Auswählen und **OK** drücken.



Nummer des Anrufbeantworters im Netz eingeben/ändern.

- Änderungen speichern.

Die Nummer des Anrufbeantworters gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Anrufbeantworter im Netz anrufen

Die Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Anrufbeantworter im Netz verbunden. Sie können den Anrufbeantworter auch im Freisprechmodus bedienen, indem Sie anschließend die Freisprech-Taste  drücken.

Meldung des Anrufbeantworters im Netz ansehen/anhören

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Anrufbeantworter im Netz einen Anruf. Im Display wird die Nummer, z. B. für die T-NetBox 0800 330 2424, angezeigt, sofern Sie die Nummernübermittlung beauftragt haben.

Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Anrufbeantworters im Netz in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset S44 ein. Einige Einstellungen können nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig vorgenommen werden. Sie hören ggf. einen negativen Quittton.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand. Die System-PIN ist nur wirksam, wenn Sie ungleich „0000“ ist.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Achtung:

Sollten Sie die System-PIN vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline (S. 59).

 →  → **Basis** → **System-PIN**



Ggf. aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.



In die nächste Zeile springen, neue System-PIN wiederholen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet.



→  → **Basis** → **Sonderfunkt.**

→ **Repeaterbetrieb**



Display-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit  markiert.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Voraussetzung: Es ist keine Anrufweiterleitung aktiv.

Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

◆ System-PIN

◆ SMS-Infodienste



→  → **Basis** → **Basis-Reset**



Ggf. System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Display-Taste drücken.

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

Betrieb an Telefonanlagen

Betrieb an Telefonanlagen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummern-übermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

 →  → **Basis** → **Sonderfunkt.**
→ **Vorwahlziffer**

 Vorwahlziffer max. 4-stellig eingeben bzw. ändern.

► Änderungen speichern (S. 12).

Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, gilt:

- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Übernahme einer im Display angezeigten Nummer in das Telefonbuch und bei Wahl aus den folgenden Listen: Nummern der SMS-Zentren, Anruferliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern und Nummern der SMS-Zentren.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit .

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Gesprächsweitergabe (S. 20) Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten (S. 53). Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienungshinweise Ihrer Telefonanlage.

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD muss beim Anschluss Ihres Gigaset SX 440isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt, eingeschaltet werden. Dabei werden die Ziffern/Zeichen 0–9, *, # als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstleister.

Ist Ihr Gigaset SX 440isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden:

Calling Name Identification (CNI)

Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Nummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Message Waiting Indication (MWI)

Neue Anrufe in der Anruferliste werden auf dem Display mit Symbolen (S. 25) angezeigt. Die Nachrichten-Taste  blinkt.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Autom.Tonwahl**, **Autom.Keypad** und **Wahl v. * u. #** umzuschalten.

Autom.Tonwahl

Nach Einschalten von Normalwahl werden * und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von * und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom.Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von * oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl v. * u.

Nach Einschalten der Wahl von * u. # werden die Zeichen * und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird nach der Wahl bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.



→ → **Basis** → **Sonderfunkt.**
→ **Wahlmerkmale**



Einstellung auswählen und **OK** drücken, z. B. **Autom.Tonwahl** (✓ = ein).

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch zurückgesetzt.

Je nachdem, ob **Autom.Keypad** aktiviert ist, schalten Sie **Keypad** im Gespräch ein oder aus.



Menü öffnen.

Keypad

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

Anhang

Pflege

- Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- **Das Mobilteil ausschalten und sofort Akkus entnehmen.**
- Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o.Ä.).
- **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Anhang

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens-mobile.de/gigasetservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Die Akkus sind leer.
▶ Akku laden bzw. austauschen (S. 7).

Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.
▶ Raute-Taste  **lang** drücken (S. 8).

Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
▶ Mobilteil anmelden (S. 37).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.
▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
▶ Klingelton einschalten (S. 46).
2. Anrufweiterschaltung auf **Sofort** eingestellt.
▶ Anrufweiterschaltung ausschalten.
3. Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt oder ist falsch.
▶ Empfangs-MSN festlegen (S. 51).

Mobilteil klingelt nicht wie eingestellt.

Andere Einstellung der Klingelmelodie für MSN.

- ▶ An Mobilteil Externrufton einstellen (S. 46).

Mobilteil klingelt nach Einrichtung der ISDN-Rufnummer (MSN) nicht.

Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.

- MSN ohne Ortsvorwahl speichern.

Einige der ISDN-Funktionen funktionieren nicht wie angegeben.

ISDN-Funktionen sind nicht freigeschaltet.

- Beim Netzbetreiber informieren.

Im Display steht „Nicht möglich!“

- ▶ Verbindung des Telefonkabels von Basis zu NTBA prüfen.

Gesprächskosten werden nicht angezeigt.

1. Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.
2. Es sind keine Einheiten vorhanden.
▶ Beim Netzanbieter die Einheiten-Übermittlung beauftragen.
3. Kosten pro Einheit sind auf „00,00“ gestellt.
▶ Kosten pro Einheit einstellen (S. 29).

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLIP) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Bei Anrufweiterschaltung werden die Weiterschaltungsbedingungen nicht angezeigt.

Die interne Anrufweiterschaltung ist aktiviert.

- ▶ Externe Anrufweiterschaltung aktivieren.
- ▶ Freischaltung beim Netzbetreiber beauftragen.

Bei einer Telefonanlage kommt es nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung.

Vorwahlziffer ist nicht oder falsch eingegeben.

- Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 56).

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

Deutschland:

www.siemens-mobile.de/gigasetservice

Österreich:

www.siemens-mobile.at/gigasetservice

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** im Anhang.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

Premium-Hotline Deutschland:

0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Premium-Hotline Österreich:

0900-30-0808 (1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

Service-Center Deutschland:

01805-333222 (0,12 Euro/Min.)

Service-Center Österreich:

051707-5004 (Ortstarif)

051707-5044 (Fax)

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich:

Siemens Service Shop

◆ Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

◆ Quellenstr. 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8-18 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in den auf der Unterseite des Geräts und auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Die Übereinstimmung des Geräts mit grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Anhang

Technische Daten

Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	800 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 8 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2 Watt
Während des Gesprächs: etwa 2 Watt

Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt auf-

weisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.

- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden.

Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

PC Interface

Sie können das Mobilteil über ein Datenkabel (S. 68) mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe eines Programms (kostenloser Download unter www.siemens-mobile.com/gigasetx440isdn) mit Ihrem Mobilteil kommunizieren. Sie können auf das Telefonbuch Ihres Mobilteils zugreifen und Sounds vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datenübertragung** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Stern-Taste  **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:


- ◆ Bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
- ◆ Bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Anhang

SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen **0 +** und **9 wxyz** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Zeichensatztabellen, S. 62). Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.

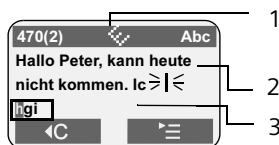

- 1 EATONI ist eingeschaltet
- 2 SMS-Text
- 3 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste **# v-o**, bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste **# v-o** **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS.

Display-Taste drücken.

Txt.eingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

	*)	**)		
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	Abc-> 123 #
2x	1		,	123 -> @ abc
3x	£	1	?	* \
4x	\$	€	!	/ &
5x	¥	£	0	(§
6x	¤	\$	+	)
7x	¥	-	<	
8x	¤	:	=	
9x		¿	>	
10x		¡	%	
11x		"		
12x		'		
13x		;		
14x		_		

*) Telefonbuch und andere Listen

**) Beim Schreiben einer SMS

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel:     für „Klingelton für den Wecker einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

1 SMS

1-1	SMS schreiben				
1-2	Eingang 00+00				
1-3	Entwürfe				
1-4	Info-Dienste				
1-5	Einstellungen	1-5-1	SMS-Zentren	1-5-1-1	SMS-Zentrum 1
				...	[bis]
				1-5-1-5	SMS-Zentrum 5
		1-5-2	Benachricht.Nr.		
		1-5-3	Benachricht.Art		
		1-5-4	Statusreport		

2 Netzdienste

2-1	Nächste Wahl		
2-2	Anrufweitzersch.	2-2-1	Nach Extern
		2-2-2	Nach Intern
2-3	Rückruf		

3 Extras

3-1	Babyalarm		
3-2	Walky-Talky		
3-4	Kosten	3-4-1	Übersicht
		3-4-2	Einstellungen

Menü-Übersicht**4 Audio**

4-1	Klingeltöne	4-1-1	Für ext. Anrufe	4-1-1-1	Lautstärke
				4-1-1-2	Melodie
				4-1-1-3	Name ansagen
		4-1-2	Für int. Anrufe		
		4-1-3	Für Termine		
		4-1-4	Für Wecker		
		4-1-5	Für alle gleich		
4-2	Hinweistöne				

5 Einstellungen

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-2	Display	5-2-1	Logo		
		5-2-2	Farbschema		
		5-2-3	Kontrast		
		5-2-4	Nachtmodus		
5-3	Mobilteil	5-3-2	Sprache		
		5-3-3	Aut.Rufannahme		
		5-3-4	Notrufnummer		
		5-3-5	MT anmelden	5-3-5-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-5-4	Basis 4
		5-3-6	Basisauswahl	5-3-6-1	Basis 1
				...	[bis]
				5-3-6-4	Basis 4
				5-3-6-5	Beste Basis
		5-3-7	Mobilteil-Reset		

Menü-Übersicht

5-4	Basis	5-4-2	System-PIN		
		5-4-3	Basis-Reset		
		5-4-4	Sonderfunkt.	5-4-4-1	Wahlmerkmale
				5-4-4-2	Repeaterbetrieb
				5-4-4-3	Vorwahlziffer
		5-4-5	Preselection	5-4-5-1	Preselect.-Nr.
				5-4-5-2	Mit Preselect
				5-4-5-3	Ohne Preselect
		5-4-6	ISDN	5-4-6-1	Assistent
				5-4-6-2	MSN einrichten
				5-4-6-3	Alle Rufe anonym
				5-4-6-4	MSN besetzt
				5-4-6-5	Übergabe
				5-4-6-6	Fernwahlziffern

6 Anrufbeantw.

6-1	Taste 1 belegen	6-1-1	T-NetBox
-----	-----------------	-------	----------

7 Kalender

7-1	Termine
7-2	Wecker
7-3	Ereignisse

8 Sound Manager **9 Info-Dienste**

Zubehör

Zubehör

Gigaset-Mobilteil S44

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Grafisches Hauptmenü mit Icons
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Sprachwahl
- ◆ PC-Schnittstelle zur Verwaltung von Telefonbucheinträgen
- ◆ Kopfhörer-Anschluss

www.siemens-mobile.com/gigaset44



Gigaset-Mobilteil SL44

- ◆ Außergewöhnliches Design
- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Grafisches Hauptmenü mit Icons
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Aufnahme von Klingeltonmelodien über das Mobilteil
- ◆ Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Sprachwahl
- ◆ PC-Schnittstelle zur Verwaltung von Telefonbucheinträgen
- ◆ Kopfhörer-Anschluss
- ◆ Walky-Talky
- ◆ Spiel „Balloon Shooter“

www.siemens-mobile.com/gigaset44



Zubehör

Gigaset-Mobilteil C34

- ◆ Beleuchtetes Grafik-Display
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Freisprechen
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Babyalarm
- ◆ Countdown

www.siemens-mobile.com/gigasetc34



Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.siemens-mobile.com/gigasetrepeater



Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB

Über das Gigaset M34 USB wird Ihr PC mit Ihrem Gigaset schnurlos verbunden. Dadurch können Sie:

- ◆ Mit dem Gigaset Mobilteil kostengünstig über das Internet telefonieren (Voice-over-IP)
- ◆ Mit Ihrem PC schnurlos im Internet surfen
- ◆ SMS am PC erstellen, versenden und empfangen
- ◆ Internetbenachrichtigungen (z.B. Wetter, Börse) auf dem Mobilteil anzeigen lassen
- ◆ Text von Messenger-Anwendungen (IMS) senden und empfangen
- ◆ Ihren PC über das Mobilteil fernbedienen (z.B. Steuern des Windows Media Players)
- ◆ Windows-Adressbuch und Outlook-Kontakte mit Ihrem Mobilteil synchronisieren
- ◆ Mit Hilfe des Dialer-Blockers sich vor unerwünschten kostenpflichtigen Verbindungen schützen

www.siemens-mobile.com/gigasetm34usb



Zubehör

Mobiles Freisprechset mit P2T-Taste

Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.



Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners.

Data Cable USB DCA-510

Zum Anschluss des Telefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: www.siemens-mobile.de/shop oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen (Vorgang)	9
Abheben-Taste	1, 15
Abmelden (Mobilteil)	38
Abweisen	
Anruf	16
Akku	
Anzeige	7
einlegen	6
empfohlene Akkus	60
laden	7
Symbol	7
Ton	48
AKZ (Amtskennziffer)	56
Ändern	
Display-Sprache	44
Fernwahlziffern	53
Freisprechlautstärke	45
interne Nummer eines Mobilteils	39
Klingelton	45
Namen der Basis	38
Namen eines Mobilteils	39
Notrufnummer	50
Sprachlautstärke	45
System-PIN	55
Zielrufnummer	41
Anhang s. Anlage	
Anhören	
Sprachmuster	24
Anklopfen	
abweisen	20
annehmen	20
ein-/ausschalten	52
einmalig unterdrücken	43
Anlage (SMS)	34
Anmelden (Mobilteil)	37
Anruf	
abweisen	16
annehmen	15
weitschalten	52
Anrufbeantworter im Netz	54
Anrufbeantworter s. a. Nachrichten	
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox	
Anrufen	
extern	15
intern	39

Anrufer zurückrufen	26
Anruferliste	26
Anschließen, Basis an Telefonanlage	56
Anzeige	
Gesprächsdauer,-kosten	28
nicht angenommene Jahrestage	49
nicht angenommene Termine	49
Notrufnummer	50
Speicherplatz	22
T-NetBox-Meldung	54
Auflegen-Taste	1, 15
Aufmerksamkeitston	47
Aufnehmen	
Sprachmuster	23
Aufstellen, Basis	5
Ausschalten	
Anklopfen	52
Babyalarm	41
Hinweistöne	48
Mobilteil	8
Rufannahme	45
Tastensperre	8
Terminruf	49
Automatische Netzanbietervorwahl	27
Automatische Rufannahme	15, 45
Automatische Wahlwiederholung	25

B

Babyalarm	40, 42
aktivieren	42
Empfindlichkeit	42
Basis	
anschließen an Telefonanlage	56
anschließen und aufstellen	5
einstellen	13, 55
Gerät anschließen	6
in Betrieb nehmen	12
in Lieferzustand zurücksetzen	55
Namen der Basis ändern	38
Reichweite	5
System-PIN	55
wechseln	38
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch	15
Beispiel	
Mehrzeilige Eingabe	11
Menü-Eingabe	10
Benachrichtigung via SMS	34
Besetzttsignal einrichten	52
Bestätigungston	48

Stichwortverzeichnis

Beste Basis	38
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	5
Betriebszeit des Mobilteils	60
im Babyalarm-Modus	40, 42
Bilder in SMS einfügen	30
Busy on Busy	52

C

Call-by-Call-Liste	21
Taste	1
Call-by-Call-Nummer	21, 27
CF	53
CLIR	15, 16
CW	20, 52

D

Daten nutzen (SMS)	34
Datum einstellen	44
Dauer eines Gesprächs	28
Display	
Display-Sprache ändern	44
einstellen	44
Farbschema	44
im Ruhezustand	9
Kontrast	44
Logo	44
Nachtmodus	45
unverständliche Sprache	44
Display-Tasten	1, 9
belegen	43

E

EATONI (Texteingabehilfe)	62
ECT	20, 56
ein/ausschalten	53
Ein-/Aus-Taste	1
Eingabesprache (SMS)	30
Eingangsliste (SMS)	32
Einheiten eines Gesprächs	28
Einschalten	
Anklopfen	52
Babyalarm	40
Hinweistöne	48
Mobilteil	8
Rufannahme	45
Tastensperre	8
Termin	48
Walky-Talky	42

Eintrag	
aus Anruferliste löschen	26
aus Telefonb. auswählen	21
auswählen (Menü)	8
speichern (T-NetBox)	54
speichern, ändern (Preselection)	28
E-Mail-Adresse	24, 31
in SMS einfügen	30
E-Mail-Verzeichnis	24
Empfangs-MSN	
einstellen	13
zuweisen	51
Empfangsstärke	1, 5
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit, Babyalarm	40, 42
Entgangener Anruf	26
Entwurfsliste (SMS)	31
Erinnerungsruf	23
Ermitteln einer MSN	13
Escape-Taste	9

F

Falscheingaben (Korrektur)	10
Fangschaltung aktivieren	18
Fax (SMS)	32
Fehlerbehebung	58
Fehlerbehebung (SMS)	36
Fehlerton	48
Fernwahlziffern ändern	53
Flüssigkeit	57
Fragen und Antworten	58
Freisprechen	15
Taste	1

G

Garantie	60
Gebühren s. Kosten	
Geburtsdag s. Jahrestag	
Gespräch	
beenden	15
übergeben	20, 56
weitergeben (verbinden)	39
Gesprächsdauer/-einheiten	28
Gesprächskosten s. Kosten	

H

Hinweistöne	48
Hörerbetrieb	16
Hörerlautstärke	45
Hörgerät	4

Stichwortverzeichnis

I

In Betrieb nehmen	
Basis	12
Mobilteil	6
Telefon	5
Info-Dienste (SMS)	35
Installations-Assistent	12
MSN	13
Intern telefonieren	39
ISDN-Einstellungen	50
ISDN-Rufnummern siehe MSN	

J

Jahrestag	23
nicht angenommen anzeigen	49
nicht annehmen	49

K

Klingelton	
ändern	45
einstellen	8
Lautstärke einstellen	45
Melodie einstellen	46
Namensansage einstellen	46
Konferenz	19
Korrektur von Falscheingaben	10
Kosten eines Gesprächs	28
Kostenbewusst telefonieren	27
Kundenservice	59
Kurzwahl	21, 43

L

Ladezeiten des Mobilteils	60
Ladezustandsanzeige	7
Lautstärke	
einstellen	46
Hörer	45
Klingelton	45
Lautsprecher	45
Sprache Mobilteil	45
Lieferzustand	
Basis	55
Mobilteil	50
Liste	
Anruferliste	26
Call-by-Call-Liste	21
E-Mail-Verzeichnis	24
entgangene Anrufe	26
Mobilteile	8
Logo	44

Löschen

aus Anruferliste	26
Jahrestag	50
MSN	51
Sprachmuster	24
Termin	50
Zeichen	10
Lösch-Taste	9

M

Makeln	19
Manuelle Wahlwiederholung	25
Medizinische Geräte	4
Mehrzeilige Eingabe	11
Meldung der T-Net-Box ansehen	54
Melodie, Klingelton	46
Menü	

eine Menüebene zurück	9
Eintrag	8
Endeton	48
Menü-Eingabe	10
Menü-Führung	9
öffnen	8
Taste	9
Übersicht	63

Mikrofon	1
Mobilteil	

abmelden	37, 38
an weiterer Basis anmelden	38
anmelden	37
Babyalarm nutzen	40, 42
Betriebs- und Ladezeiten	60
Display-Sprache	44
ein-/ausschalten	8
einstellen (individuell)	43
Empfangsstärke	5
Gespräch weitergeben	20
Hinweistöne	48
in Betrieb nehmen	6
in Lieferzustand zurücksetzen	50
interne Nummer ändern	39
Kontakt mit Flüssigkeit	57
Liste	8
Logo	44
mehrere nutzen	37
Nachtmodus	45
Name ändern	39
Nummer ändern	39
Paging	38
Ruhezustand	9

Stichwortverzeichnis

Mobilteil		
Sprachlautstärke	45	
stummschalten	18	
suchen	38	
Wechsel zu bestem Empfang	38	
Wechsel zu einer anderen Basis	38	
MSN		
eingeben	13	
einrichten		
Empfangs-MSN	13	
ermitteln	13	
löschen	51	
Nummer zuweisen	51	
Sende-MSN	14	
N		
Nachrichten-LED	26	
Nachrichten-Taste		
blinkend setzen	26	
Liste öffnen	32	
Listen aufrufen	25	
Taste	1	
Nachtmodus	45	
Name		
der Basis ändern	38	
eines Mobilteils	39	
Namensansage	46	
Netzanbieter (Nummernliste)	21	
Netzanbietervorwahl, automatische	27	
Nicht angenommen		
Jahrestag	49	
Termin	49	
Notrufnummer	50	
Nummer		
als Ziel bei Babyalarm	40	
Anzeige unterdrücken (CLIR)	15	
aus dem Telefonbuch übernehmen	23	
aus SMS-Text übernehmen	33	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	15	
Eingabe mit Telefonbuch	23	
im Telefonbuch speichern	21	
zuweisen (MSN)	51	
Nummer der T-NetBox eintragen	54	
Nummernliste (Netzanbieter)	21	
P		
Paging	38	
PC Interface	61	
Pflege des Telefons	57	
PIN ändern	55	
Preselection	27	
unterdrücken	28	
Q		
Quittungstöne	48	
R		
Raute-Taste	1, 8	
Reichweite	5	
Reihenfolge im Telefonbuch	62	
Repeater	55	
R-Taste	1	
Rückfrage		
intern/extern	18, 19	
Rückruf		
aktivieren	17	
annehmen	17	
bei Besetzt/bei Nichtmelden	17	
bei MSN belegt einrichten	52	
löschen	17	
prüfen	17	
Rufannahme	45	
Rufnummernübermittlung	15	
dauerhaft unterdrücken	15	
unterdrücken	16	
Ruhezustand (Display)	9	
Ruhezustand, zurückkehren in den	9	
S		
Sammelruf	39	
Schnellwahl		
T-NetBox	54	
Schreiben (SMS)	30	
Sende-MSN		
einstellen	14	
festlegen	16	
zuweisen	51	
Senden		
SMS	30	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	22	
Shortcut	63	
Sicherheitshinweise	4	
Signalton s. Hinweistöne		
SMS	29	
als Fax senden	32	
an E-Mail-Adresse senden	31	
an Telefonanlage	35	
Anlage einfügen	30	
Anlage öffnen/speichern	34	
beantworten oder weiterleiten	33	

Stichwortverzeichnis

SMS		
Benachrichtigung via SMS	34	
Benachrichtigungsart	34	
Benachrichtigungsnummer	34	
Eingabesprache	30	
Eingangsliste	32	
empfangen	32	
Empfangs-MSN prüfen	33	
Entwurfsliste	31	
Fehler beheben	36	
Funktin ein-/ausschalten	36	
Info-Dienste	35	
lesen	31	
löschen	31	
Nummer speichern	33	
Regeln	30	
registrieren	30	
schreiben/sendern	30, 61	
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	36	
Statusreport	30	
verkettete	30	
weiterleiten	33	
SMS-Zentrum		
anderes Sendezentrum aktivieren	35	
einstellen	34	
Nummer ändern	34	
Sonderzeichen	62	
Sound s. Klingelton		
Sound-Manager	47	
Speichern (Vorwahlziffer)	56	
Speicherplatz	22	
Sperre (Tastensperre)	8	
Sprach- und Datenadapter	12	
Sprache, Display	44	
Sprachlautstärke	45	
Sprachmuster	23	
Sprachwahl	23	
einleiten	8	
wählen	24	
Steckernetzgerät	4	
Stern-Taste	1, 46	
Steuer-Taste	1, 8	
Stromverbrauch	60	
Stummschalten des Mobilteils	18	
Suchen		
im Telefonbuch	21	
Mobilteil	38	
Symbol		
Akku	7	
Display	9	
Klingelton	46	
neue SMS	32	
Tastensperre	8	
Termin	49	
Wecker	48	
Systemeinstellungen	55	
System-PIN ändern	55	
T		
Taste 1 (Schnellwahl)	1	
Taste belegen	43	
Tasten		
Abbrechen-Taste	9	
Abheben-Taste	1, 15	
Auflegen-Taste	1, 15	
Call-by-Call-Taste	1	
Display-Tasten	1, 9	
Ein-/Aus-Taste	1	
Escape-Taste	9	
Freisprech-Taste	1	
Lösch-Taste	9	
Menü-Taste	9	
Nachrichten-Taste	1	
Raute-Taste	1, 8	
R-Taste	1	
Schnellwahl	1	
Stern-Taste	1, 46	
Steuer-Taste	1, 8	
Tastenbelegung ändern	43	
Tastensperre	8	
Technische Daten	60	
Telefon vor Zugriff schützen	55	
Telefonanlage		
Basis anschließen	56	
SMS	36	
Vorwahlziffer speichern	56	
Telefonbuch		
bei Nummerneingabe nutzen	23	
Eintrag	21	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	22	
Einträge verwalten	22	
Jahrestag speichern	23	
Nummer aus Text übernehmen	23	
Nummer des Absenders (SMS)		
speichern	33	
öffnen	8	
Reihenfolge der Einträge	62	

Stichwortverzeichnis**Telefonieren**

Anruf annehmen	15
extern	15
intern	39
mit mehreren Teilnehmern	18
Termin	48
nicht angenommen anzeigen	49
verwalten	49
Text schreiben, bearbeiten	61
Texteingabehilfe	62
Textmeldung s. SMS	
T-NetBox	54
Töne in SMS einfügen	30

U

Uhrzeit einstellen	44
Unterdrücken	
Preselection	28
Rufnummernübermittlung	16

V

Verketten s. SMS	
Verpackungsinhalt	5
VIP (Telefonbuch-Eintrag)	22
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage	56

W**Wählen**

aus Call-by-Call-Liste	21
aus Telefonbuch	21
Kurzwahl	43
Notrufnummer	50
Sprachwahl	24
Wahlwiederholung, manuell	25
Wahlwiederholungsliste	25
Walky-Talky	
ein-/ausschalten	42
einstellen	41
für Babyalarm nutzen	42
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	18
Wecker	48
Weiterschalten (Anrufe)	52

Z

Zeichensatztabelle s. Sonderzeichen	
Zifferntaste belegen	43
Zubehör	66
Zugriffschutz	55
Zurückrufen aus Anruferliste	26
Zuweisen	
Empfangs-MSN	51
Nummer (MSN)	51
Sende-MSN	51